



ELM327 – набор для самостоятельной сборки

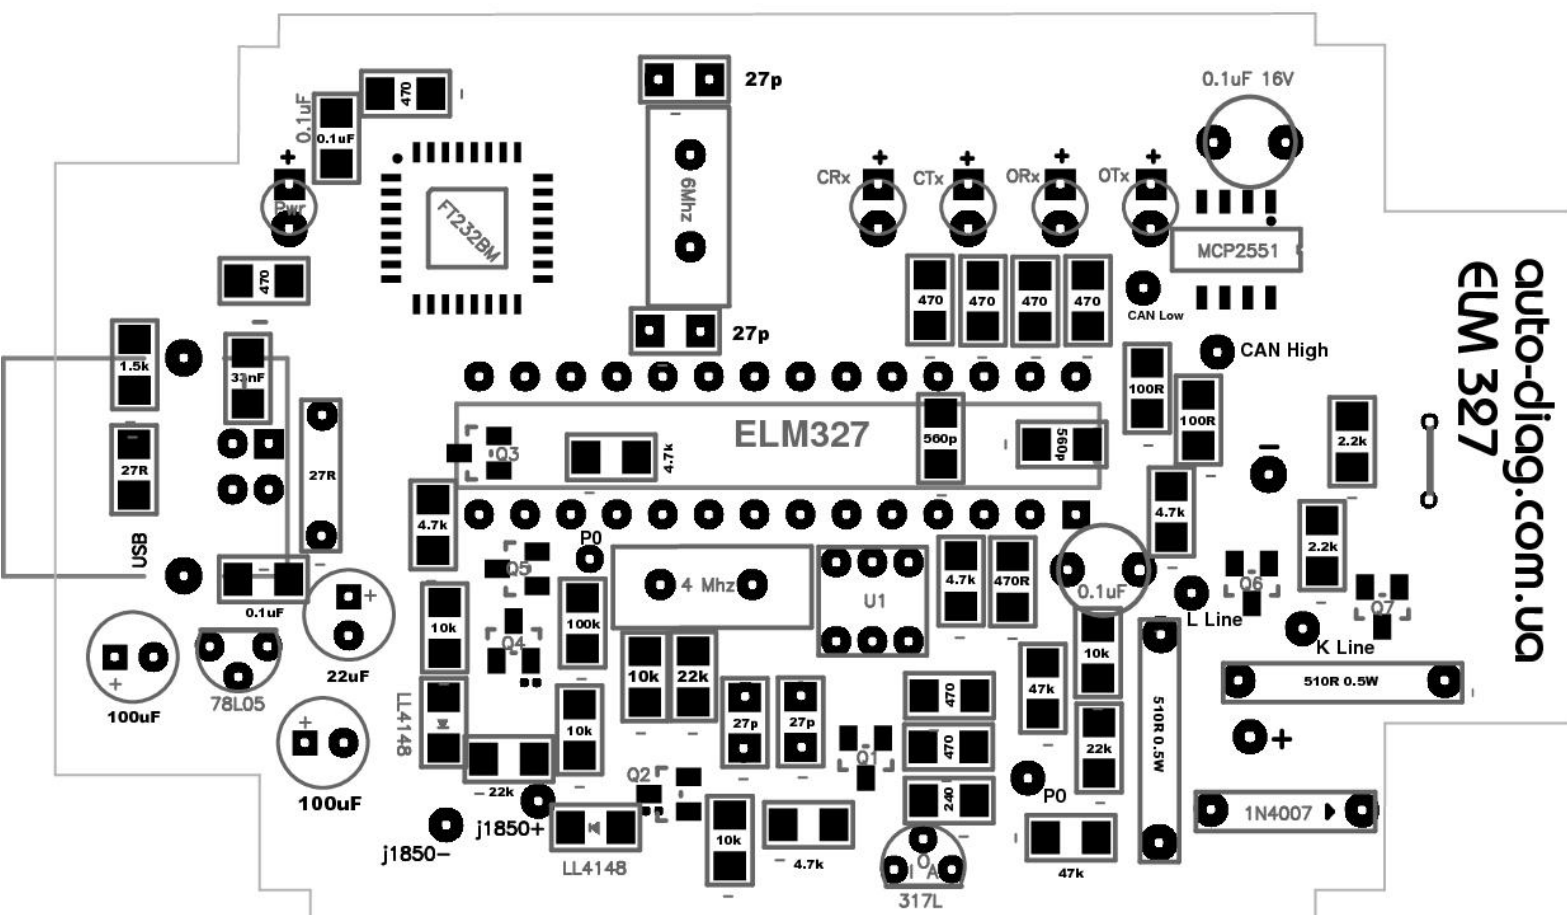

auto-diag.com.ua
ELM 327

Переключатель изменяет скорость чипа (38400 или 9600 bps). Для изменения скорости нажмите переключатель в нужное положение и подайте заново питание на адаптер (отключите и подключите его к диагностическому разъему). Для правильной посадки платы в корпус, необходимо бокорезами вырезать четыре опорные ножки внутри корпуса. Провод использовать 8-и жильный, экранированный. **Перемычку P0<->P0 соединить проводом!!!**

Распиновка контактов OBDII колодки:

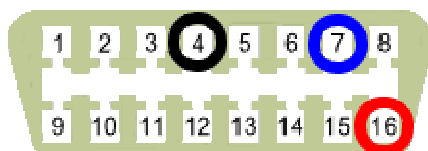

2 – J1850 Bus+
10 – J1850 Bus-
6 – CAN High
14 – CAN Low

7 – K Line
15 – L Line
4,5 – Земля
16 – Vbat (+12V)

№ п/п	Наименование	Кол-во
1	Корпус пластиковый	1
2	Плата печатная	1
3	OBDII разъем	1
4	Переключатель	1
5	USB разъем на плату	1
6	Светодиод	5
7	Кварц 6 МГц	1
8	Кварц 4 МГц	1
9	100 uF	2
10	22 uF	1
11	0,1 uF 16V	2
12	0,1 uF	2
13	27pF	4
14	560pF	2
15	33nF	1
16	27R выводной	1
17	27R SMD	1
18	1.5K	1
19	100R	2

20	240R	1
21	470R	9
22	510R 1/2W	2
23	2.2K	2
24	4.7K	5
25	10K	5
26	22K	3
27	47K	2
28	100K	1
29	78L05	1
30	317L	1
31	FT232BL	1
32	MCP2551	1
33	процессор ELM327	1
34	Гнездо 28 pin	1
35	2N3904 (Q1,Q3,Q5,Q6,Q7)	5
36	2N3906 (Q2,Q4)	2
37	диод LL4148	2
38	диод 1N4007	1

www.auto-diag.com.ua